


### МОНТАЖ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ НА ДОГРАМАТА (ЧЕЛЕН МОНТАЖ)

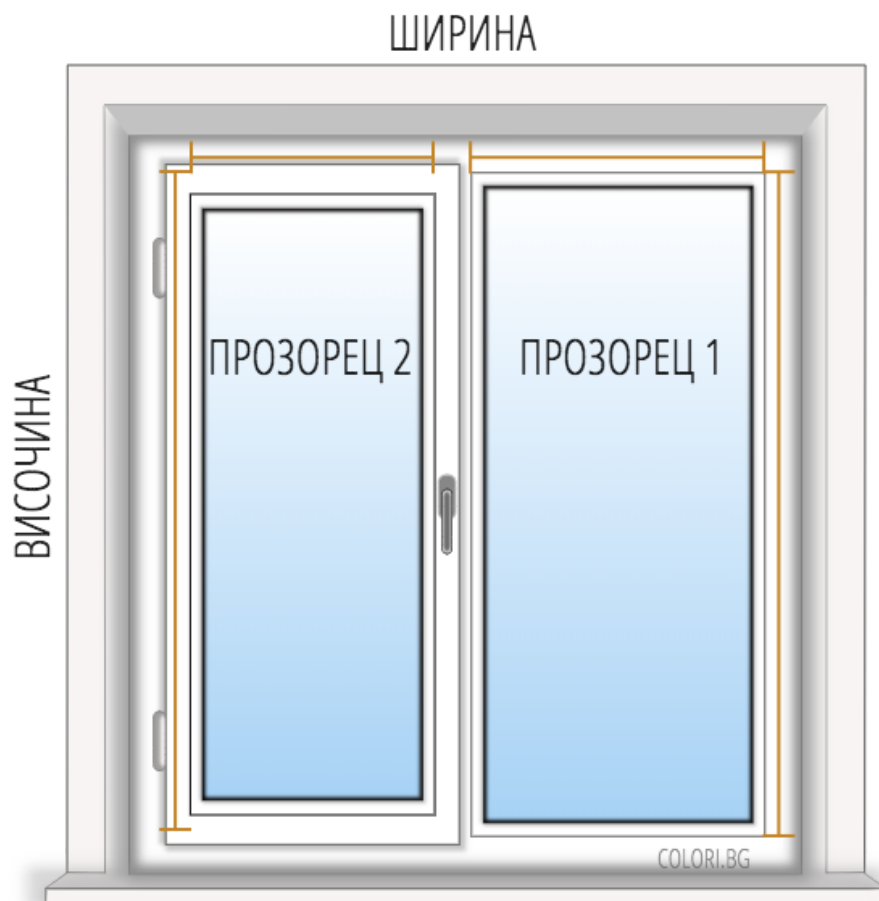

#### 1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО СЪС СЪКЛОДЪРЖАЧИТЕ В ГОРНАТА, СРЕДНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ОТ ТРИТЕ СТОЙНОСТИ. ВИЖТЕ ПРОЗОРЕЦ 1.

#### 2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ВИСОЧИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО СЪС СЪКЛОДЪРЖАЧИТЕ В ЛЯВАТА И В ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ ПО-ГОЛЯМАТА СТОЙНОСТ. ВИЖТЕ ПРОЗОРЕЦ 1.


#### 3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е УПРАВЛЕНИЕТО ДА Е ОТ СТРАНАТА НА ПАНТИТЕ.

#### ВАЖНО:

- ПРОФИЛЪТ НА ЩОРАТА ИЗПЪКВА НА ОКОЛО 2.3 СМ. ПРЕД ДОГРАМАТА. ПРИ ОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ Е ВЪЗМОЖНО ЛЕКО ОПИРАНЕ НА ПРОФИЛА В ЗИДА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТАКЪВ.
- ПРИ СЪСЕДНИ ПРОЗОРЦИ, НО С РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА СЪКЛАТА (НАПРИМЕР ОТВАРЯЕМ И НЕОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЕЦ) Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА РАЗМИНАВАНЕ В НИВАТА НА ЩОРИТЕ. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ТОВА, ВИСОЧИНАТА НА ЩОРАТА, КОЯТО Е ЗА ОТВАРЯЕМИЯ ПРОЗОРЕЦ, ТРЯБВА ДА Е СЪЩАТА КАТО ВИСОЧИНАТА НА ЩОРАТА ЗА НЕОТВАРЯЕМИЯ, Т.Е. МОНТАЖЪТ НА ЩОРАТА ЗА ОТВАРЯЕМИЯ ПРОЗОРЕЦ ДА Е ГОРЕ ДО РЪБА НА КРИЛОТО. ВИЖТЕ ПРОЗОРЕЦ 2.

### МОНТАЖ МЕЖДУ СЪКЛОДЪРЖАЧИ (ПЛЪТНО ПО СЪКЛОТО) ИЗБЕРЕТЕ ПЛАНКИ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ

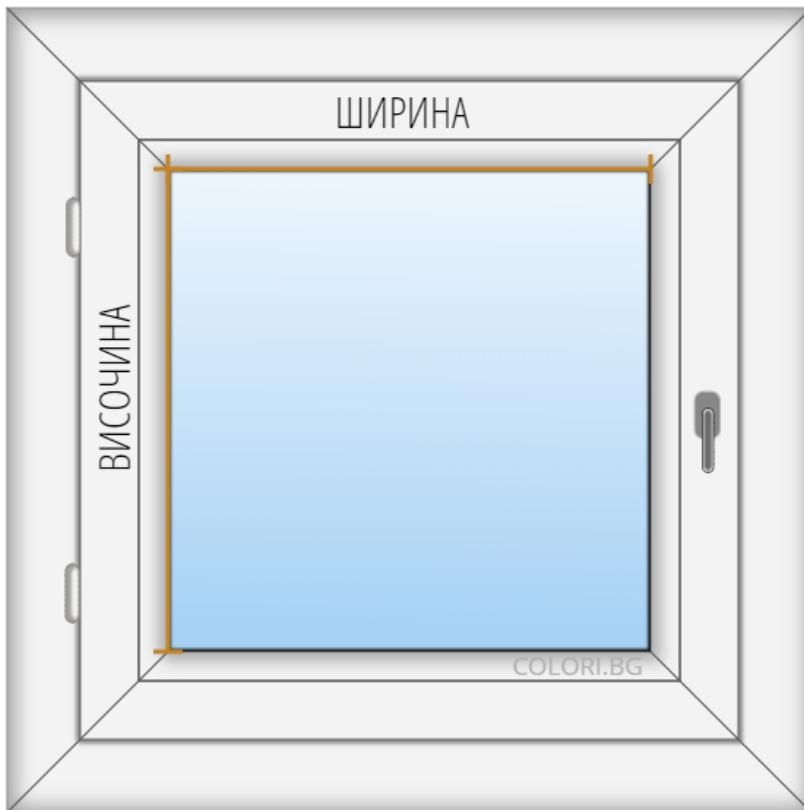

#### 1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО В ГОРНАТА, СРЕДНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ НАЙ-МАЛКАТА СТОЙНОСТ И НАМАЛЕТЕ С 0.2 CM.

#### 2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ВИСОЧИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО В ЛЯВАТА И В ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ ПО-МАЛКАТА СТОЙНОСТ.

#### 3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е УПРАВЛЕНИЕТО ДА Е ОТ СТРАНАТА НА ПАНТИТЕ.

#### ВАЖНО:

- НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ "ПЛИТКИ" СЪКЛОДЪРЖАЧИ !