


ХОРИЗОНТАЛНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ

МОНТАЖ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ НА ДОГРАМАТА (ЧЕЛЕН МОНТАЖ)

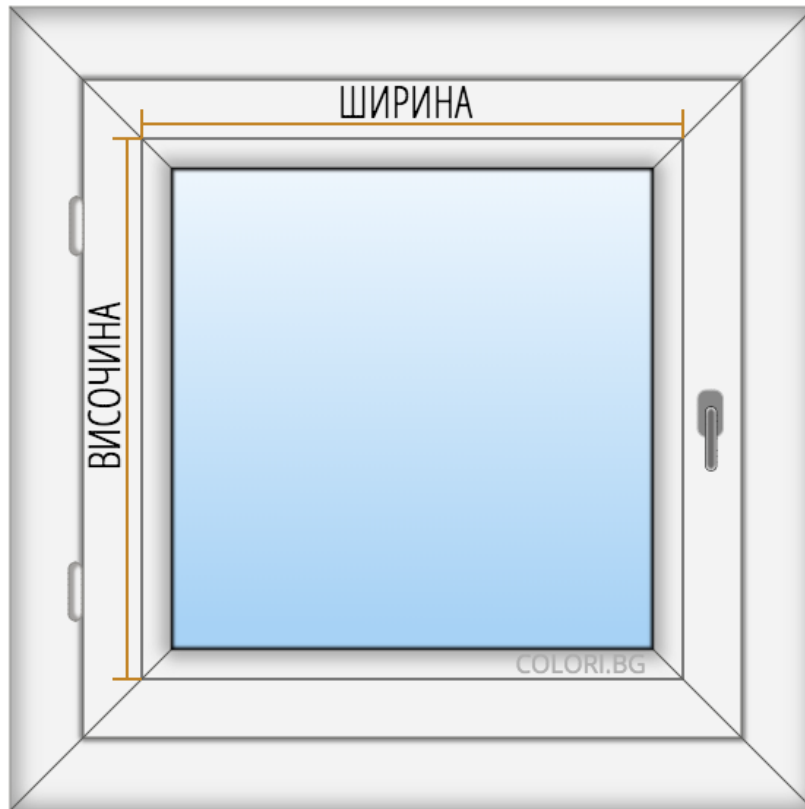

1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО СЪС СЪКЛОДЪРЖАЧИТЕ В ГОРНАТА, СРЕДНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ОТ ТРИТЕ СТОЙНОСТИ.

2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ВИСОЧИНАТА НА СЪКЛОТО ЗАЕДНО СЪС СЪКЛОДЪРЖАЧИТЕ В ЛЯВАТА И В ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА С ТОЧНОСТ ДО ММ. ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ОТ ТРИТЕ СТОЙНОСТИ.

3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е УПРАВЛЕНИЕТО ДА Е ОТ СТРАНАТА НА ПАНТИТЕ.