


ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ ДЕН И НОЩ

МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ (ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН / ЧЕЛЕН)

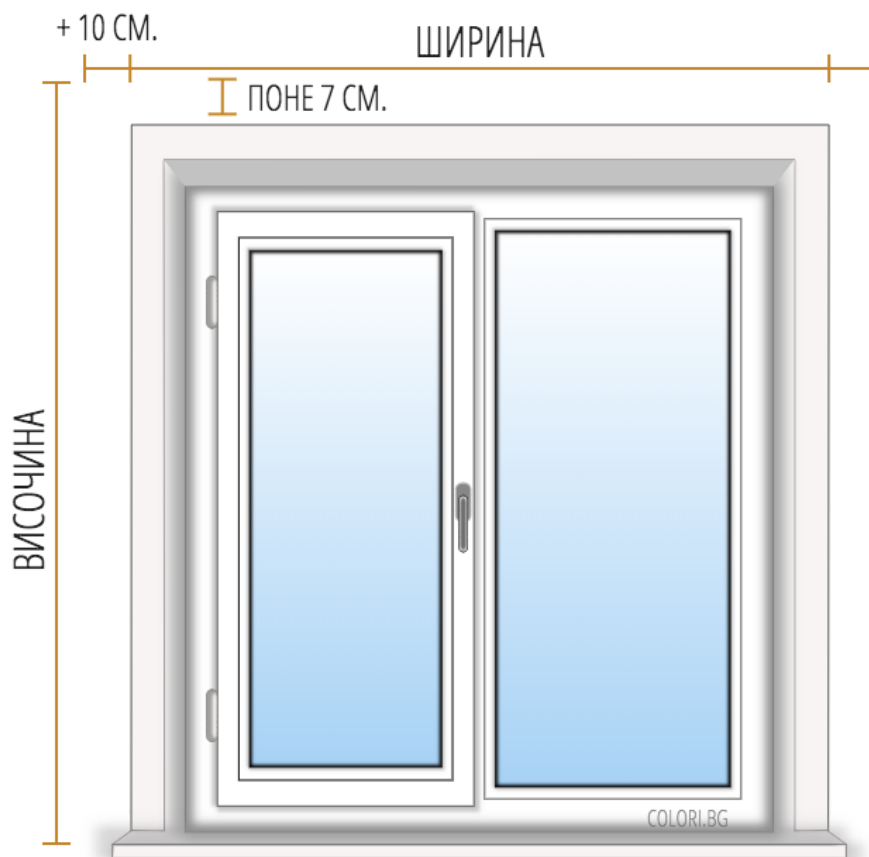

1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА ПРОЗОРЕЦА В ГОРНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ, ВЗЕМЕТЕ ПО-ГОЛЯМАТА СТОЙНОСТ И ПРИБАВЕТЕ ПОНЕ ПО 10 CM. ОТ ВСЯКА СТРАНА ЗА ПО-ДОБРО УЕДИНЕНИЕ.

2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ОТ МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ МОНТИРАТЕ РЕЛСАТА НА ЩОРАТА ДО ПОДПРОЗОРЕЧНАТА ДЪСКА И НАМАЛЕТЕ С 2 CM, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ. АКО НЯМА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА, ПРЕМЕРЕТЕ ДО МЯСТОТО, ДО КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СПУСКА ЩОРАТА. РЕЛСАТА ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА НА ПОНЕ 7 CM. НАД РЪБА НА ДОГРАМАТА.

3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО). ОПРЕДЕЛЕТЕ СЪБИРАНЕТО НА ЛЕНТИТЕ.

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ
(ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН / ЧЕЛЕН)

ВАЖНО:

- ВИСОЧИНАТА НА ЩОРАТА ВКЛЮЧВА РЕЛСАТА И ЛЕНТИТЕ!
- В СЛУЧАЙ, КОГАТО ЩОРАТА СЕ ПОСТАВЯ НАД БАЛКОНСКА ВРАТА, ДОБАВЕТЕ ПОНЕ 16 СМ. ОТ ВСЯКА СТРАНА НА ПРОЗОРЕЦА В ШИРИНА, ЗА ДА НЕ ПРЕЧАТ СЪБРАНИТЕ ЛЕНТИ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА.
- ТАВАНЕН МОНТАЖ: ПЛАНКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ НА ПОНЕ 11 СМ. ОТ СТЕНАТА ИЛИ НАЙ-ИЗПЪКНАЛАТА ТОЧКА (НАПРИМЕР ДРЪЖКА НА ПРОЗОРЕЦ), ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕНТИТЕ.
- ПРИ МОНТАЖ В КУФАР Е НЕОБХОДИМО ПОНЕ 20 СМ. ШИРИНА ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕНТИТЕ.
- СТЕНЕН МОНТАЖ: Г-ОБРАЗНАТА КОНЗОЛА ПРЕДВИДЕНА ЗА ТОЗИ ВИД МОНТАЖ ОСИГУРЯВА НУЖНИТЕ 11 СМ. ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНАТА, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДРУГА, ПО-ИЗПЪКНАЛА ЧАСТ (НАПРИМЕР ДРЪЖКА НА ПРОЗОРЕЦ), МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ТАВАНЕН МОНТАЖ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА, ЛЕНТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ С ДЪЛЖИНА ДО ПОДПРОЗОРЕЧНАТА ДЪСКА.