


## ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

### МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ (ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН / ЧЕЛЕН)

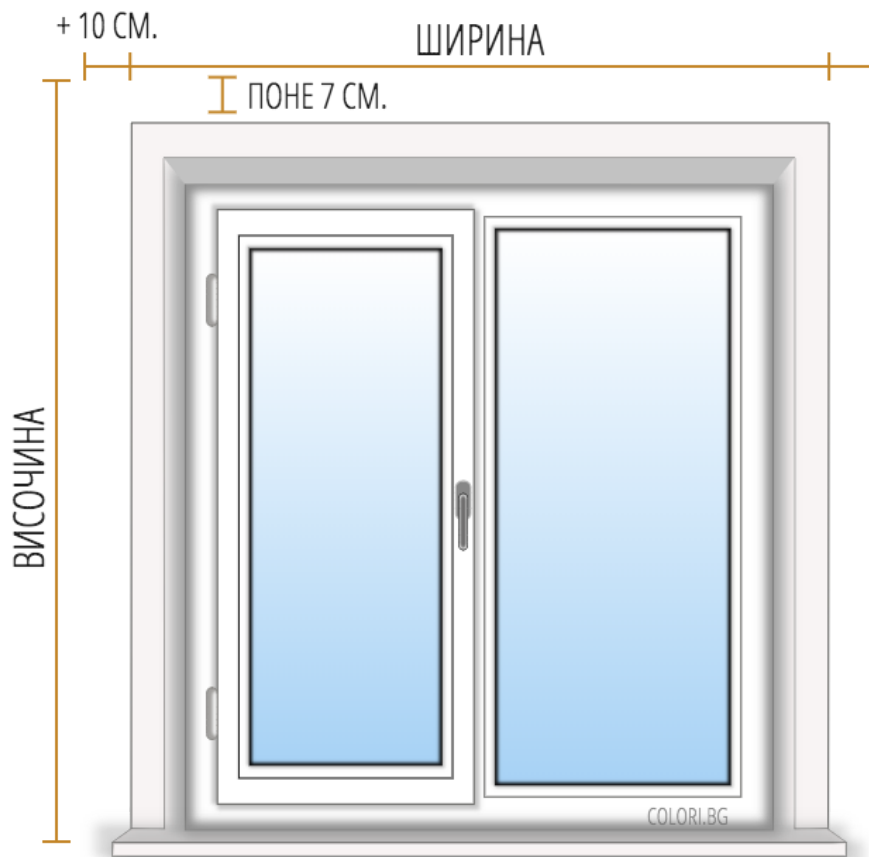

#### 1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА ПРОЗОРЕЦА В ГОРНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ, ВЗЕМЕТЕ ПО-ГОЛЯМАТА СТОЙНОСТ И ПРИБАВЕТЕ ПОНЕ ПО 10 СМ. ОТ ВСЯКА СТРАНА ЗА ПО-ДОБРО УЕДИНЕНИЕ.

#### 2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ОТ МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ МОНТИРАТЕ РЕЛСАТА НА ЩОРАТА ДО ПОДПРОЗОРЕЧНАТА ДЪСКА И НАМАЛЕТЕ С 2 СМ, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ. АКО НЯМА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА, ПРЕМЕРЕТЕ ДО МЯСТОТО, ДО КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СПУСКА ЩОРАТА. РЕЛСАТА ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА НА ПОНЕ 7 СМ. НАД РЪБА НА ДОГРАМАТА.

#### 3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО). ОПРЕДЕЛЕТЕ СЪБИРАНЕТО НА ЛЕНТИТЕ.

## ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ


МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ  
(ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН / ЧЕЛЕН)

## ВАЖНО:

- ВИСОЧИНАТА НА ЩОРАТА ВКЛЮЧВА РЕЛСАТА И ЛЕНТИТЕ!
- В СЛУЧАЙ, КОГАТО ЩОРАТА СЕ ПОСТАВЯ НАД БАЛКОНСКА ВРАТА, ДОБАВЕТЕ ПОНЕ 16 CM. ОТ ВСЯКА СТРАНА НА ПРОЗОРЕЦА В ШИРИНА, ЗА ДА НЕ ПРЕЧАТ СЪБРАНИТЕ ЛЕНТИ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА.
- ТАВАНЕН МОНТАЖ: ПЛАНКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ НА ПОНЕ 5 CM. ОТ СТЕНАТА ИЛИ НАЙ-ИЗПЪКНАЛАТА ТОЧКА (НАПРИМЕР ДРЪЖКА НА ПРОЗОРЕЦ), ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕНТИТЕ.
- СТЕНЕН МОНТАЖ: Г-ОБРАЗНАТА КОНЗОЛА ПРЕДВИДЕНА ЗА ТОЗИ ВИД МОНТАЖ ОСИГУРЯВА НУЖНИТЕ 5 CM. ОТСТОЯНИЕ ОТ СТЕНАТА, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДРУГА, ПО-ИЗПЪКНАЛА ЧАСТ (НАПРИМЕР ДРЪЖКА НА ПРОЗОРЕЦ), МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ТАВАНЕН МОНТАЖ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА, ЛЕНТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ С ДЪЛЖИНА ДО ПОДПРОЗОРЕЧНАТА ДЪСКА.
- МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦ И ВРАТА (ТИП ПИСТОЛЕТ): В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПРЕПОРЪЧВАМЕ МОНТАЖА НА 2 ОТДЕЛНИ ЩОРИ – ЕДНА, КОЯТО ОБХВАЩА ПРОЗОРЕЦА И ЕДНА, КОЯТО ОБХВАЩА ВРАТАТА. ЩОРИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ ЕДНА ДО ДРУГА И ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ЕДНА ЦЯЛА. ПЛЮСЪТ Е, ЧЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ 2-ТЕ ЩОРИ ПООТДЕЛНО. НАПРИМЕР, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ОТВОРИТЕ ВРАТАТА, СЪБИРАТЕ САМО ЩОРАТА, КОЯТО ПОКРИВА ВРАТАТА.

## ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ

### МОНТАЖ В НИША (ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН / ЧЕЛЕН)

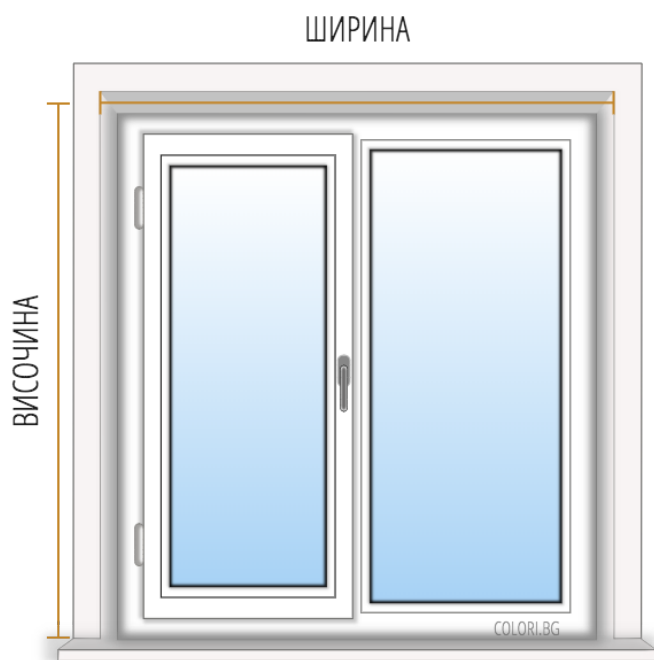

#### 1. ШИРИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ШИРИНАТА НА ПРОЗОРЕЦА (РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ СТЕНИ) В ГОРНАТА И ДОЛНАТА ЧАСТ. ВЗЕМЕТЕ ПО-МАЛКАТА СТОЙНОСТ И ИЗВАДЕТЕ 2 СМ.

#### 2. ВИСОЧИНА

ПРЕМЕРЕТЕ ОТ МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ МОНТИРАТЕ РЕЛСАТА НА ЩОРАТА ДО ПОДПРОЗОРЕЧНАТА ДЪСКА И НАМАЛЕТЕ С 2 СМ, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ. АКО НЯМА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА, ПРЕМЕРЕТЕ ДО МЯСТОТО, ДО КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СПУСКА ЩОРАТА. РЕЛСАТА ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА НА ПОНЕ 7 СМ. НАД РЪБА НА ОТВАРЯЕМОТО КРИЛО НА ДОГРАМАТА.

#### 3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО (ГЛЕДАНО ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО). ОПРЕДЕЛЕТЕ СЪБИРАНЕТО НА ЛЕНТИТЕ.

ЗА МОНТАЖ В НИША ПРОЗОРЕЦЪТ ВИ ТРЯБВА ДА Е ДОСТАТЪЧНО ДЪЛБОК.

- ИЗМЕРЕТЕ ДЪЛБОЧИНАТА НА ВАШАТА ПРОЗОРЕЧНА РАМКА ОТ РЪБА НА СТЕНАТА ДО СЪКЛОТО. АКО ИЗМЕРЕНАТА ДЪЛБОЧИНА Е ПО-МАЛКА ОТ 10 СМ., ИЗБЕРЕТЕ МОНТАЖ ПРЕД ПРОЗОРЕЦА - ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН.
- ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИЗПЪКНАЛА ЧАСТ КАТО ДРЪЖКА НА ПРОЗОРЕЦ, РАЗСТОЯНИЕТО ТРЯБВА ДА Е МИНИМУМ 10 СМ. + ИЗПЪКНАЛАТА ЧАСТ, ЗА ДА НЕ ОПИРАТ ЛЕНТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОТВАРЯНЕ.
- АКО РАЗСТОЯНИЕТО (ВИСОЧИНАТА) ОТ НАЙ-ГОРНАТА ЧАСТ НА ОТВАРЯЕМАТА ДОГРАМА ДО ТАВАНА Е ПОД 3.5 СМ., ОТВАРЯЕМИТЕ ПРОЗОРЦИ НЯМА ДА МОГАТ ДА СЕ ОТВАРЯТ И ЩЕ ОПИРАТ В РЕЛСАТА.

МОНТАЖЪТ НА ЩОРА В НИША ПРЕД БАЛКОНСКА ВРАТА ЧЕСТО Е СЪПРОВОДЕН С ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА. ПРЕПОРЪЧВАМЕ МОНТАЖ В НИША ЕДИНСТВЕНО ПРИ НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ.